



Schritt 1 von 14:
Eine Seite des Mantels mittels Reifenheber von der Felge lösen.



Schritt 2 von 14:
Alten Schlauch herausziehen.



Schritt 3 von 14:
Alten Schlauch zerschneiden. Dieser sollte mit einer kleinen Schere zerschnitten werden. So ist es am sichersten.



Schritt 4 von 14:
Mantelinnenseite sorgfältig nach Scherben, etc. untersuchen.



Schritt 5 von 14:
Den GAADI-Fahrradschlauch vor dem Einlegen leicht aufpumpen. Das erleichtert das Montieren und verhindert ein Verdrehen des Schlauchs.




Schritt 6 von 14:
Den GAADI-Fahrradschlauch vor dem Einlegen leicht aufpumpen. Das erleichtert das Montieren und verhindert ein Verdrehen des Schlauchs.




Schritt 7 von 14:
Das Ventil zuerst in das Ventilloch der Felge stecken.




Schritt 8 von 14:
Die Ventilmutter auf Ventil leicht anschrauben. Noch nicht festdrehen.

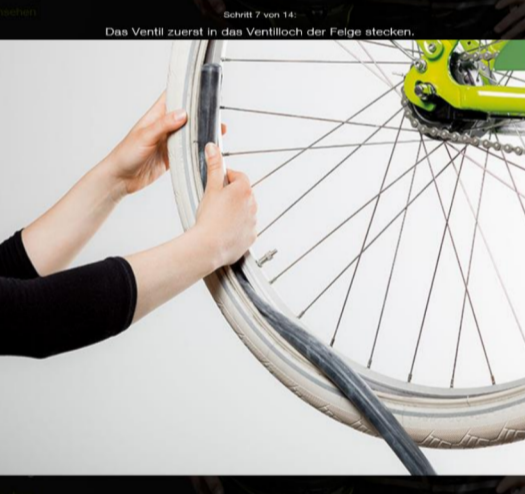

Schritt 9 von 14:
Den GAADI-Schlauch mit der kurzen Seite zuerst einlegen.

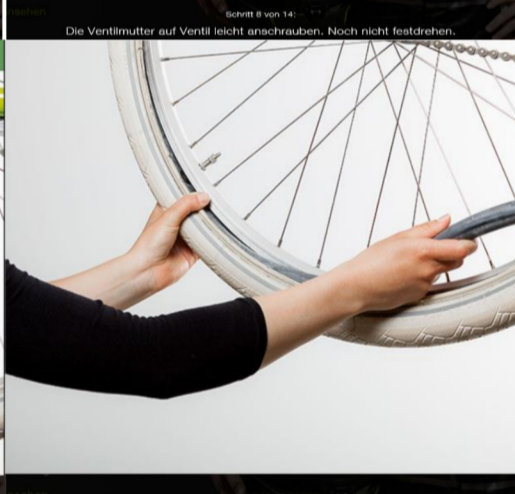


Schritt 10 von 14:
Die lange Seite des GAADI Fahrradschlauchs einlegen.

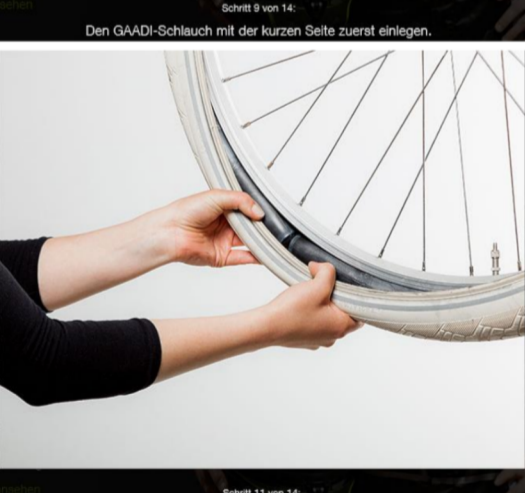

Schritt 11 von 14:
Beide Enden des GAADI Schlauchs müssen nach dem Einlegen gegenüber liegen.



Schritt 12 von 14:
Offene Mantelseite wieder in die Felge einsetzen.

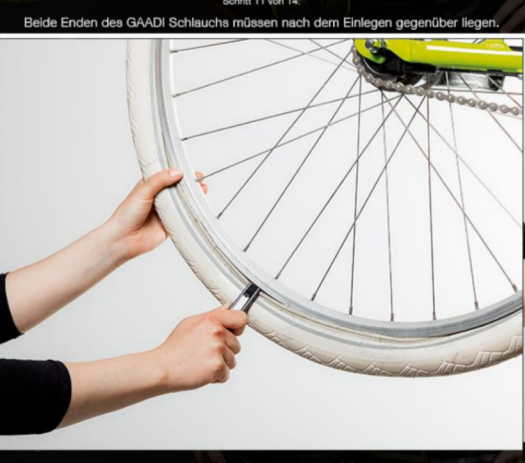

Schritt 13 von 14:
Für das letzte Stück des Mantels am besten den Reifenheber wieder verwenden.



Schritt 14 von 14:
Den Reifen aufpumpen und abschließend überprüfen, ob der Mantel sauber auf der Felge sitzt.